


# MW600



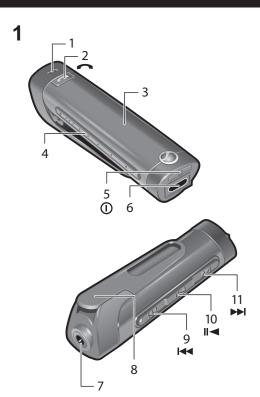

## Вluetooth

#### Sony Ericsson MW60

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Publication number: 1234-2214.2

Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc and any use of such mark by Sony Ericsson is under license.

The Liquid Identity logo is a trademark or registered trademarks of Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony and "make.believe" are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.

PlayStation and PSP are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget

は

# 各部の名称と機能

- 1. マイク
- マイン
   通話ボタン①

着信応答/終話、通話用携帯電話の選択モード 切替えなどを行います。

- 3. ディスプレイ
- タッチコントロールセンサー 音量調節、機器選択、モード選択などを行います。
- 5. 電源ボタン①
- 6. 充電端子 (microUSB)
- 7. ヘッドホンコネクター (3.5mmステレオミニジャック)
- 8. クリップ
- 9. ▶ ボタン

曲送り/早送り、FMラジオ周波数の選択など を行います。

10. ▶Ⅱボタン

再生/一時停止、音楽用機器・FMラジオ選択 モード切替えなどを行います。

11. ◄ ボタン

曲戻し/巻き戻し、FMラジオ周波数の選択な どを行います。

# ディスプレイに表示されるアイコン



▲ 1 — 音楽・ゲームモード選択メニュー

ゲームモード

音楽モード

FM ラジオ
 携帯電話
 PC
 PSP PSP®
 「ブレイステーション・ポータブル」go
 その他機器
 未登録スロット

! 同じ種類の機器が2台以上ペアリングされると機器を識別するためにアイコン右下に1から順に番号が付きます。通話機器選択メニューと音楽用機器選択メニューに表示される同じ番号のアイコンは同一機器を表します。

## はじめに

MW600 は、Bluetooth 無線技術を利用したワイヤレスステレオヘッドセットです。

携帯電話と接続してハンズフリーで通話ができます。さらに、音楽、ワンセグ音声、ゲーム音声をワイヤレスで楽しめ、単体のFMラジオとしても利用可能です。

ご利用にあたっては、携帯電話またはその他の機器が次の Bluetooth プロファイル(\*)に対応している必要があります。

#### 涌跃用

- ・HFP(ハンズフリープロファイル)もしくは HSP(ヘッドセットプロファイル)
- HFPとHSP両方対応している携帯電話の場合 にはHFPを使用してください。

## 音楽・ワンセグ・ゲーム用

- ・A2DP(オーディオプロファイル)とAVRCP (AVリモコンプロファイル)
- (\*) プロファイルとは、Bluetooth機器の特性でと に機能を標準化した規格です。

## 充電

本ヘッドセットを購入後、はじめて使用する場合は 付属の充電器で約8時間充電する必要があります。 初回以降の充電時間は約2時間です。

付属の充電器を必ずご使用ください。

充電端子の向きに注意して挿入してください。(図 2を参照)

✓ マークが付いた側を MW600 のディスプレイ側に向けて挿入してください。

付属の充電器は Sony Ericsson 製のワイヤレス ヘッドセット以外には使用しないでください。

充電中にヘッドセットを使用することはできません。

## ヘッドセットのオンとオフ

## ヘッドセットをオンするには

- ・ディスプレイ表示がオンになるまで電源ボタン①を押し続けます。
- ! 自動的に選択された機器への接続を行います。

#### ヘッドセットをオフするには

ディスプレイ表示がオフになるまで電源ボタン①を押し続けます。

# ヘッドセットのペアリング(登録)

ヘッドセットを使用する前に、ヘッドセットと接続 機器のペアリング(登録)が必要です。

リセットなどによりペアリング情報が消去された り、別機器とのペアリングで上書きされない限り、 一度ペアリングすれば次回からペアリングする必要 はありません。

購入後初めて使用する場合や、ヘッドセットをリセットした後はヘッドセットの電源をオンするだけで自動的にペアリングモードになります。

## ヘッドセットを携帯電話とペアリングするには

- ヘッドセットの電源がオフになっていることを 確認します。
- 2. 携帯電話をヘッドセットに近づけます。
- ヘッドセットのディスプレイにペアリングモードアイコンが表示されるまでヘッドセットの電源ボタン①を押し続けます。
- 4. 携帯電話のBluetooth機能をオンにします。手順については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- 5. 携帯電話で*Bluetooth*検索(探索)モードをオンにします。
- 6. 携帯電話の画面に表示された「MW600」を選択します。
  「MW600」を基本されたい場合は、まる一度

「MW600」と表示されない場合は、もう一度 携帯電話でBluetooth検索するか、手順1から 操作を行ってください。

- 7. 携帯電話の画面でパスキー(\*)の入力が要求されたら0000を入力します。
- (\*) パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります

## ヘッドセットを他機器とペアリングするには

・ヘッドセットを携帯電話以外の機器とペアリング するときも携帯電話とのペアリングと同様の手順 で操作してください。

## 複数の機器とペアリングするには

- ・2台目以降の機器とのペアリングも1台目のペアリングと同じ手順で行います。
- ・最大3台まで登録できます。
- ・3台目までは登録された順にスロット1から3に 登録されます。
- ・既に3台登録済みで新たな機器をペアリングする ときは、登録済みの3スロットのいずれかに上書 きすることができます。
- ・上書きするスロットを選択するときはタッチコントロールセンサーを使用します。
- ・ペアリング直後は新規にペアリングされた機器が 自動的に選択されます。
- ・登録された機器の種類によって、携帯電話、 PC、PSP、その他機器のアイコンがスロットに 表示されます。

## 機器の切替え

ペアリング済みの機器が2台もしくは3台ある場合、ヘッドセットを操作して使用する機器を切替えることができます。

機器を切替える前に、接続したい機器の Bluetooth 機能をオンにしてください。

機器を選択すると、ヘッドセットはその機器に接続を行います。

## 通話用携帯電話を切替えるには

- 1. 通話ボタン(\*)を長押しします。
- 2. 通話機器選択メニューが表示された後、登録された機器のアイコンが表示されます。
- 3. タッチコントロールセンサーを指でなぞり、切替えたい機器に[]を合わせます。
- 4. タッチコントロールセンサーから指を離すとその機器が通話用携帯電話として選択され、その機器に接続を行います。

## 音楽用機器・FM ラジオを切替えるには

1. ▶Ⅱボタンを長押しします。

- 2. 音楽用機器・FMラジオ選択メニューが表示された後、FMラジオのアイコンと登録された機器のアイコンが表示されます。
- 3. タッチコントロールセンサーを指でなぞり、 FMラジオあるいは切替えたい機器に[ ]を合わせます。
- 4. タッチコントロールセンサーから指を離すと、 FMラジオか音楽用機器が選択されます。音楽 用機器を選択した場合はその機器に接続を行い ます。

## 音量調節

タッチコントロールセンサーを指でなぞって音量を 調節します。

タッチコントロールセンサーの端から端までなぞる と音量調節表示になります。

音量調節表示の状態でタッチコントロールセンサー を指でなぞると音量調節ができます。

指を離したときの音量で設定されます。

タッチコントロールセンサーを指でなぞり、 タッチコントロールセンサーの端(+またはー 付近)に指を固定すれば、連続的に音量を調節 することが可能です。

## 受話音量を調節するには

- ・通話中に指でタッチコントロールセンサーを操作 して音量を調節します。
- ・通話音声調節中は「通話音声の音量調節」表示になります。

## 音楽、FM ラジオ、ワンセグの音量を調節 するには

- ・音楽の再生中もしくはポーズ中にタッチコント ロールセンサーを操作して音量を調節します。
- ・通話音量調節中以外は音楽、FMラジオ、ワンセグの音量調節になり、音量調節中は「音楽の音量調節」表示になります。
- ! 音楽、FMラジオ、ワンセグの音量は共通の音量が適用されます。

## 携帯電話からヘッドセットの音量を調節するには

・携帯電話がヘッドセットの音量を調節する機能に 対応していれば、携帯電話を操作して受話音量と 音楽の音量を調節することができます。

## 通話

通話用機器選択メニューで通話に使用したい携帯電 話を選択してください。

通話中はディスプレイに通話時間が表示されます。

## 電話をかけるには

・携帯電話を操作して、電話をかけます。発信後、ヘッドセットで自動的に通話できない場合はヘッドセットの通話ボタン③を押すか、携帯電話を操作してヘッドセット側に通話を切替えてください。携帯電話の操作方法は携帯電話の取扱説明書を参照してください。

## 電話を切るには

・ヘッドセットの通話ボタン③を押します。

#### 着信

- **ラ に** ・通知音と着信電話番号で着信をお知らせします。
- ・ 音楽やFMラジオ、ワンセグを聴いている最中でも同様に通知音と着信電話番号で着信をお知らせします。

## 着信を受けるには

- ・ヘッドセットの通話ボタン③を押します。
- ・音楽やFMラジオ、ワンセグを聴いている最中でも着信を受けることができます。着信と同時もしくは電話にでると自動的に再生中の音楽や

FMラジオは止まります。

! 2台以上の携帯電話を登録している場合は通話 用携帯電話として選択されていない携帯電話に 着信があった場合でも、携帯電話のBluetooth 機能がオンであれば、通話用携帯電話の切替え 操作によってヘッドセットで着信を受けること ができます。

## 着信呼び出し中の電話番号もしくは名前の表示

- ・非通知もしくは通知不可でなければ、着信時に着 信電話番号がディスプレイに表示されます。
- ・着信時に発信者名をヘッドセットに送信する機能 を持った携帯電話では、携帯電話の電話帳に登録 された名前がディスプレイに表示されます。携帯 電話の仕様をご確認ください。

#### 着信を拒否するには

・通知音が鳴るまでヘッドセットの通話ボタン③を 押し続けます。

#### 最後にかけた番号にリダイヤルするには

- ・ヘッドセットの通話ボタン ①を 1 秒以内に 2 度押します。
- ・音楽やFMラジオを聴いている最中でもリダイヤルすることができます。発信と同時に自動的に再生中の音楽やFMラジオは止まります。

## 割り込み着信

す。

- ・通知音で割り込み着信をお知らせします。
- ・割り込み着信を受けるには、ヘッドセットの通話 ボタン①を押します。通話中の人との通話が保留 になります。
- ・割り込み着信を拒否するには、通知音が鳴るまで ヘッドセットの通話ボタン①を押し続けます。 携帯電話によっては、割り込み着信を拒否できな
- い場合があります。
  ・通話する相手を切替えるには、通知音が鳴るまで ヘッドセットの通話ボタン①を押し続けます。通
- 話中だった相手は保留になります。 ・保留中の通話がある場合、ヘッドセットの通話ボタン ①を押すと通話中の相手との電話が切れま
- ・携帯電話によっては、保留中の電話が通話に切替わる場合と、保留中の電話も同時に切れる場合があります。携帯電話の取扱説明書を参照してくださ

## 通話中にマイクをミュートするには

- ・通知音が鳴るまでヘッドセットの▶Ⅱボタンを押
- マイクミュート中はディスプレイにマイクミュー トのアイコンが表示されます。ミュートを解除す るには、再度通知音が鳴るまでヘッドセットの ▶IIボタンを押し続けます。

## ボイスダイヤルを搭載した携帯電話で使用する場合

・携帯電話がヘッドセットからのボイスダイヤルに 対応しているとき、ヘッドセットからボイスダイ ヤルを使うと便利です。ボイスダイヤルについ て、詳しくは携帯電話の取扱説明書を参照してく ださい。

## ボイスダイヤルを使用して電話をかけるには

- ・待機由に通話ボタン()を押します。
- ・通知音が鳴るまで待ち、ヘッドセットのマイクに 向かって電話帳登録の名前などを言います。ボイ スダイヤルのモードにあるとき、ディスプレイに はボイスダイヤルのアイコンが表示されます。
- ・ボイスダイヤルに対応していない機器や、対応し ていてもボイスダイヤルの設定がオンになってい ないときは、通話ボタン①を押すと非対応を示す 通知音が鳴ります。
- ・ボイスダイヤルを解除するには、もう一度通話ボ タン①を押します。
- ・ 音楽やFMラジオを聴いている最中でもボイス ダイヤルを開始することができます。ボイスダ イヤルモードに入ると自動的に再生中の音楽や FMラジオは止まります。

## 音声の転送

- ・携帯電話で通話中に音声をヘッドセットに転送す るには、ヘッドセットの通話ボタン③を押すか、 携帯電話で操作します。
- ・ヘッドセットで通話中に音声を携帯電話に切り替 えるには携帯電話を操作します。
- ・携帯電話の操作で音声を転送する方法は、携帯電 話の取扱説明書を参照してください。

# 音楽・ワンセグの音声を聴く

音楽用機器・FM ラジオ選択メニューで音楽・ワン セグの音声を聴く携帯電話または音楽用機器を選択 してください。

! 通話用携帯電話が接続されていれば、音楽・ワ ンセグの音声を聴いているときでもヘッドセッ トで電話の着信を受けることができます。

#### 音楽を聴くには

- ・携帯電話でメディアプレーヤーを起動し、音楽の 出力先としてヘッドセットを選択します。詳しく は携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- ・音楽の再生を開始したり、停止したりするには、 ヘッドセットの▶IIボタンを押します。
- ・携帯電話または音楽用機器がAVRCP ver.1.3以 上の楽曲タイトル送信機能に対応していれば、自 動的にディスプレイに楽曲タイトルが表示されま す。詳しくは携帯電話の取扱説明書を参照してく ださい。

## 曲送りと曲戻し

- ・メディアプレーヤーが起動中または音楽再生中に
- ₹ 携帯電話や音楽用機器によっては、利用できな い場合があります。

## 早送りと巻き戻し

- ・音楽再生中に▶▶ ボタンまたは ◄ ボタンを長押 しします。ボタンから指を離したところから再生 が再開します。
- 携帯電話や音楽用機器によっては、利用できな い場合があります。

### ワンセグの音声を聴くには

・携帯電話でワンセグ放送を起動し、音声の出力先 としてヘッドセットを選択します。詳しくは携帯 電話の取扱説明書を参照してください。

# FM ラジオを聴く

FM ラジオを聴くには 1 台以上の機器とペアリング してください。1台以上の機器とペアリングされて いないと音楽機器・FMラジオ選択メニューが表示 されず、FM ラジオを聴くことができません。

・ 通話用携帯電話が接続されていれば、FMラジ オを聴いているときでもヘッドセットで電話の 着信を受けることができます。

#### FM ラジオをオンにするには

- ▶IIボタンを長押しし、タッチコントロールセン サーでFMラジオのアイコンを選択します。FMラ ジオがオンになります。
- ¶ FMラジオが選択されているとき、
  ■IIボタン でFMラジオをオン/オフすることができます。
- ▼ FMラジオが選択されると、音楽用機器との A2DP/AVRCP接続は切断されます。

## 受信できる放送局を選局するには

- ·FMラジオを聴いているときに▶Ыボタンまたは ▶
  ◄
  ボタンを通知音が鳴るまで押し続けます。
- ・ヘッドセットが自動的に受信できる放送局を選局 します。ディスプレイに選局された放送局の周波 数が表示されます。

#### FM 周波数を手動で変更するには

·FMラジオを聴いているときに▶▶ ボタンまたは ◄ ボタンを押すと、0.1MHz刻みで周波数を変 更できます。ディスプレイに周波数が表示されま

## ゲームモード

ゲームや動画などを視聴するとき、映像よりもヘッ ドセットから出力される音声が遅れて聴こえること があります。

ゲームモードにすると、その遅延時間を抑えること ができます。ゲームモードは PC や PSP®「プレイ ステーション・ポータブルJgo との A2DP 接続時 にのみ利用できます。

## 音楽モードとゲームモードを切替えるには

- 1. ▶ ボタンと ◄ ボタンを同時に通知音が聞こ えるまで押し続けます。
- 2. 音楽・ゲームモード選択メニューが表示された 後、ゲームモードのアイコンと音楽モードのア イコンが表示されます。ゲームモードが使用で きない機器と接続している場合は、ゲームモー ドのアイコンは表示されません。
- 3. モードを変更したいときは、タッチコントロー ルセンサーを指でなぞり、使用したいモードに [ ]を合わせます。
- 4. タッチコントロールセンサーから指を離すとその モードが選択されます。
- 『ゲームモードでヘッドセットから音声が出力さ れなかったり、出力されても音途切れが発生す る場合は音楽モードを選択してください。
- PSP goとのA2DP接続では最初にゲームモー ドが選択されています。

## ヘッドセットのリセット

ヘッドセットが正しく動作しない場合は、ヘッド セットをリセットします。

ヘッドセットをリセットするとペアリングされてい る機器の情報が削除され、出荷時の状態に戻ります。

## ヘッドセットをリセットするには

- 1. ヘッドセットの電源がオフになっていることを 確認します。
- 2. ヘッドセットのディスプレイにペアリングのア イコンが表示されるまで電源ボタン①を押し続
- 3. ヘッドセットがオフになるまで電源ボタン①と 通話ボタン<br />
  ③を同時に押し続けます。

## 電池

購入後、はじめて使用する場合や長時間使用してい ない場合は、充電容量が下がり、数回の充電が必要 になることがあります。

電池の残量が少なくなると、通知音が鳴ります。ヘッ ドセットを充電しないと、自動的にオフになります。

## 切断通知

携帯電話や機器との Bluetooth 接続が切れると、 通知音が鳴ります。

## 時刻表示

HFP 接続された通話用携帯電話が現在時刻を通知 できる機能を備えている場合は、待ち受け中に時刻 が表示されます。

# トラブルシューティング

## 携帯電話、その他の機器に接続できない

- ・ヘッドセットが充電されていて、接続したい機器 との通信範囲にあることを確認します。障害物で さえぎられていない状態で、ヘッドセットをその 機器から約10m以内の場所で使用することをお すすめします。
- ・ヘッドセットで接続したい機器が選択されている ことを確認します。
- ・携帯電話、その他の機器でBluetooth設定を確認 するか、接続し直します。
- ・ヘッドセットのペアリングをもう一度やり直しま す。

## リダイヤルが動作しない

・携帯電話の発信履歴が残っていない場合は、リダ イヤル機能は使用できません。

## 正しく動作しない

・ヘッドセットをリセットします。

## 主な機能

## ハンズフリー通話

- ・音途切れしにくいeSCO (extended SCO) 対
- ・高音質な通話を可能にするエコーキャンセルとノ イズリダクションを搭載
- ・話す声の大きさに応じてマイクのゲインを自動で 調節するウィスパーモード搭載
- ・リダイヤル、ボイスダイヤル、マイクミュート機
- ・割り込み着信に対応し、簡単操作で切替え可能
- · 着信時、発信者番号表示可能
- ・音楽、ゲーム、ワンセグ視聴中でも着信をお知ら せし、電話に応答、拒否可能

## 高音質なステレオ音楽サウンドを実現

- ・3.5mm ステレオミニジャック 付属のヘッドホンや、お手持ちのヘッドホンが使 用可能。
- ・日本語楽曲タイトル表示可能 (\*)

## FM ラジオ

・FMチューナーを内蔵し、単体のFMラジオとして 使用可能

## マルチペアリング対応

- ・3台までの機器とペアリングでき、簡単操作で機 器切替え可能
- ・2台の機器(通話用1台と音楽用1台)と同時に接 続可能

## Bluetooth 標準規格 Ver.2.1 採用

・簡単にペアリングできるSecure Simple Paring (SSP) に対応

音の遅れを小さくするゲームモード搭載 直観的な操作を可能にする液晶表示と タッチコントロールセンサー搭載

## リモートボリューム調節機能対応

- ・通話音量と音楽の音量を携帯電話から調節可能
- (\*) 携帯電話または音楽用機器がAVRCP ver.1.3 以上(楽曲タイトル送信機能)に対応している 必要があります。

#### **Declaration of Conformity for MW600** FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accer ence received, including interference that may caus undesired operation

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in and can radiate radio frequency energy and, in the instance and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- · Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

#### **Industry Canada Statement** This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003

## We, Sony Ericsson Mobile Commu

Nya Vattentomet SE-221 88 Lund, Sweden

主な仕様

基本什様

FMチューナー

通信方式

通信距離

使用周波数带域

対応Bluetoothプロファイル

対応音楽コーデック

対応コンテンツ保護

アンテナ

電源

FM ラジオ受信周波数

出力

Sony Ericsson type DDA-0002029

and in combination with our accessories, to which this declaration rela is in conformity with the appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Tele Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, November 2009



**CE** 0682

Head of Product Business Unit Accessorie

R&TTE 指令 (1999/5/EC) に適合しています。 本公司符合 R&TTE Directive (1999/5/EC) 中的規定。 我们符合 R&TTE 指令 (1999/5/EC) 的要求。 We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

本機の仕様及び外観は、予告なく変更することがあ

Bluetooth 標準規格 Ver.2.1 (EDR 2Mbps対応)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

2.4GHz (2.4000GHz ~ 2.4835 GHz)

HFP (Hands-free Profile) Version 1.5

Power Class 1

Role: Handsfree

Role: Headset

SCMS-T方式

Version 1.0 Role: Sink

Version 1.4 Role: Controller

HSP (Headset Profile) Version 1.1

DC3.7V: 内蔵リチウムイオン充電式電池

Version 1.4 Role: Target

Subband Codec (SBC)

 $76.0 \mathrm{MHz} \sim 90.0 \mathrm{MHz}$ 

ヘッドホンコードアンテナ

約 10 m

出荷時に貼付されている保護シート上の表示は、実 際の表示とは異なります。

「Bluetooth」は、Bluetooth SIG.Inc. の登録商標 であり、ソニー・エリクソンはライセンスに基づい て使用しています。

PSP®「プレイステーション・ポータブル」は株式会 社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品で す。また、"プレイステーション"および "PSP" は 同社の登録商標です。

Sony Ericson Mobile Commnications AB SE-221 88 Lund, Sweden 1234-2209.2 Printed in Japan

#### (バッテリ容量: 170mAh) 外形寸法 17.5mm $\times$ 15.0mm $\times$ 62.0mm 質量 13.0g 充電端子 micro USB 型式 4mm エレクトレットコンデンサー型 マイク部 ヘッドセット 型式 ダイナミック型、32Ω ドライバーサイズ 9.2mm スピーカー部 周波数带域 10Hz ~ 22000 Hz 100dBSPI/mW@1kHz 感度 トータル歪 < 0.5 % (100Hz ~ 10000Hz @ 1mW) 表示部 (ディスプレイ) 有機 EL (12 × 125 ドット、白色) 入力: 100-240V AC 100mA 充電器 出力: 4.9VDC 450mA